PATLITE®

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社パトライト

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-7-35 TEL.03(5541)6711 FAX.03(5541)6767 TEL.022(256)5656 FAX.022(256)3737

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町3-13-1 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-13 TEL.048(640)2020 FAX.048(640)2030 TEL.045(473)1118 FAX.045(473)7778

7540-0022 名古屋市中区金山1-14-18 TEL.052(856)0001 FAX.052(856)0002 TEL:06(7711)8980 FAX:06(7711)8981

〒732-0824 広島市南区的場町1-1-21 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-35 TEL.082(535)5656 FAX.082(535)7333 TEL:092(686)7333 FAX:092(686)7337 北海道サテライト

〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-10

4-11-14 Itachibori Nishi-ku Osaka 550-0012 Japan

International Division, Sales and Marketing Department TEL: +81-6-7688-5400 FAX: +81-6-7688-5401

PATLITE (U.S.A.) Corporation

TEL: +1-310-328-3222 FAX: +1-310-328-2676 20130 S. Western Ave. Torrance, CA90501, U.S.A.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086 TEL: +65-6226-1111 FAX: +65-6324-1411

派特莱電子(上海)有限公司

中国上海市霊石路697-3号 巨豊商務楼512号 郵便番号200072 TEL:+86-21-66308969 FAX:+86-21-66308938

PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany TEL: +49-811-9981-9770-0 FAX: +49-811-9981-9770-9

PATLITE KOREA CO., LTD. A-2603, Daesung D-POLIS , 543-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, 153-803 Korea TEL: +82-2-523-6636 FAX: +82-2-861-9919

PT. PATLITE INDONESIA(FACTORY)

LOT 321 Batamindo Industrial Park, Jalan Beringin Mukakuning, Batam 29433 Indonesia TEL: +62-770-61-1123 FAX: +62-770-61-2444

パトライトの最新情報は「パトライト 検索


url: http://www.patlite.jp e-mail: bsnw@patlite.jp

技術修理相談窓口 60120-497-090

受付9:00~17:00(土・日・祝日は留守番電話による対応) FAX:079-568-6604



VEGETABLE パトライトでは、製品の省電力化、廃棄 物の削減をはじめとする各種環境対策 に取り組んでいます。

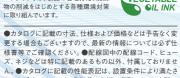

れない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の 色と異なって見える場合があります。●価格には消費税・取付 工事費等は含まれておりません。●このカタログは環境にやさ しい大豆油インキを使用しています。●商品の車輌への搭載 は各関連法規に基づき適正におこなってください。 ● PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標で す。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及び 他の国における登録商標です。



ISO9001:2008 認証取得 ISO14001:2004 認証取得

本社、三田工場は、国際標準化機 構が定めるISO9001 (品質管理及 び品質保証に関する国際規格)と ISO14001 (環境マネジメントシス テムに関する規格) の認証を取得し ています。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱 説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

NETWORK PRODUCTS

ネットワーク対応製品カタログ



ネットワーク対応製品 機能比較表

	型:	式		NHS- □ FB1- □	NHP-□FB1-□	NHL- □ FB1- □	PHN-3FBE1	PHE-3FBE1	PHU-3
							JH. o		
	掲載へ	ページ			3/4/6		5	5	5 USB
	入力インタ	ーフェイス			Ethernet		Ethernet	RS-232C (EIA 準拠)	入力部コネクタ: シリーズ B レセプタクル (USB Rev.1.1 準拠)
		監視ノー			24 ノード		-	-	-
	ping 監視	異常判定回			0~30 (%1)		-	-	-
	1 0	送信個数			1~3 (% 1)		-	-	-
監視する		周期設 TRAP 引			1~600秒(※1)		-	-	-
血液する	SNMP	variable-bind			041+		-	-	-
		SLMP	63 IJAE		 16 デバイス		-	-	-
	アプ!	リケーション監視	₹		0		-	-	-
	É	自己診断機能			0		-	-	-
		送信兒			8件		-	-	-
	メール	POP 認			0		-	-	-
		SMTP 認証			0			-	-
	SNMP	NMP TRAP i			8件		-	-	-
	光機能	発光パターン			0		0	0	-
		光元パターン	高速点滅		0		-	-	-
知らせる			1段		R/Y/G		-	-	_
			2段		RY/RG		-	_	_
		標準段数設定	3段		RYG		RYG	RYG	RYG/RYB
			4段		RYGB/RYBG		-	-	-
			5段	RYGBC			-	-	-
	ブザー	鳴動パタ		4			2	2	-
		音圧レク	ベル	最大 80d	B 以上 / 最小 70dB 以	以下 /OFF	最大 75 ± 4dB/ 最小 55dB 以下	最大 85 ± 4dB/ 最小 60dB 以下	-
		rsh コマンド			0		-	-	-
	SNN	MP SET コマンド PHN コマンド		0			-	-	-
	I SOCKET L			0			0	-	-
制御する	PNS コマンド				-		-	_	0
		Phone App			0		-	-	-
		H-WIN1(別売))		0		-	-	-
	パト	・メール(別売)			0		-	0	-
		据え置き			0		0	0	-
取り付け		面取付け(※2)			0		-	-	-
		ション取付け(き			0		-	-	-
	コンフィグ 設定	読込る			0		-	-	-
その他		<u></u> B ブラウザ設定			0		-	-	-
		<u> アフラッ設に</u> ティリティソフト			PNS-Manager		PHN-Manager	-	-
		IRECTIVE 2002			O		O	0	-
適合規格		合 (EN55022, E)(AC アダプタは除く	()	-	-	-
		15 Subpart B (Class B		0		=	-	-
	供給	電源			専用付属 AC アダプタ	7		専用付属 AC アダプタ	-
	定格	電圧			本体: DC24V / ダプタ: AC100V ~		本体: DC5V / AC アダプタ: AC100V	本体: DC24V / ACアダプタ: AC100V	本体:5V (USB バスパワー)
l) W×D×H		(3 段タイプ)	69 × 126 × 333 (3段タイプ)	(3 段タイプ)	120 × 101 × 262.5		100×70×170

(※ 1) 13 ノード~ 24 ノードのみ(※ 2)壁面取付け用ブラケット NH-WST(別売)が必要です。(※ 3)パーテーション取付け用ブラケット NH-PST(別売)が必要です。



ネットワーク対応製品 機能比較表

	型式	t	NBM-D88	PHN-D88	PHN-R	PHN-S	PHC-100A
				-			ALTO DE LA CONTRACTOR D
	掲載ペ	ージ	7~8	9	9	9	9
	入力インタ-	-フェイス	Ethernet	Ethernet	Ethernet	RS-232C (EIA 準拠)	RS-232C (EIA 準拠)
		監視ノード数	24 ノード	10 ノード	-	-	-
	ping 監視	異常判定回数設定	0 ~ 30	-	-	-	-
 監視する	ping 監保	送信個数設定	1 ~ 3	-	-	-	-
画版する		周期設定	1~600秒	0~2,147,483,646秒	-	-	-
	SNMP	TRAP 受信件数	64(4件×16グループ)	-	-	-	-
	SIMME	variable-bindings 判定	0	-	-	-	-
		送信先件数	8件	5件	-	-	-
	メール	POP 認証	0	0	-	-	-
知らせる		SMTP 認証	0	-	-	-	-
	r	sh コマンド	8件	10件	-	-	-
	SNMP	TRAP 送信件数	8件	4件	-	-	-
	r	sh コマンド	0	0	-	-	-
	SNM	P SET コマンド	0	0	-	-	-
制御する	SOCKET	PHN コマンド	0	0	0	0	-
İ i	SOCKET	PNS コマンド	0	-	-	-	-
	PRSH	H-WIN1(別売)	0	0	-	-	-
取付け		据え置き	0	0	0	0	0
עוניואַ	=	ラック取付け	○※ 4	-	-	-	-
接点入出力	7	ジタル入力	8	8	-	-	-
按从八正刀	7	"ジタル出力	8	8	8	-	8
	コンフィグ	読込み	0	-	-	-	-
その他	設定	書込み	0	-	-	-	-
ての他	WE	B ブラウザ設定	0	0	-	-	-
	ユーテ	ィリティソフト	PNS-Manager	PHN-Manager	PHN-Manager	PHN-Manager	÷
	RoHS	指令 (EN50581)	0	-	-	-	-
適合規格	EMC 指令 (E	N 55022(ClassA),EN 55024)	0	-	-	-	-
		t15 SubpartB (ClassA)	0	-	-	-	-
	供給電	 图源	専用付属 AC アダプタ	専用付属 AC アダプタ	専用付属 AC アダプタ	専用付属 AC アダプタ	専用付属 AC アダプタ
	定格電	<u> </u>	本体: DC24V ACアダプタ: AC100V	本体: DC5V ACアダプタ: AC100V	本体: DC5V ACアダプタ: AC100V	本体: DC5V AC アダプタ: AC100V	本体: DC24V AC アダプタ: AC100V
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$W \times D \times H$	262 × 124.5 × 42	185 × 116 × 42	120 × 116 × 34	120 × 70 × 28	100 × 115 × 31
		用アングル NBM-ANG(

(※ 4) サーバーラック取付用アングル NBM-ANG (別売) が必要です。



詳しくはホームページをご参照下さい。www.patlite.jp/contract/contract.html

ネットワーク監視の新しいカタチ



WILLIAM I

※LED ユニット色の標準色は 以下の通りです。

1 段: R / Y e / G e 2 段: RY e - / RG e 3 段: RY e - / RG e 3 段: RY G e - e - / RY B e - /

3

무무

ネットワーク監視表示灯 NHS/NHP/NHL

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.jp/rent.html



付属品:電源アダプタ、サポートステー

- オフィスでも違和感の無いデザイン
- LED 発光+2種類の点滅パターン
- 4種類のブザー音

(ピ・ピ・ピ・ピ) (ピーピー) (ピピッ・ピピッ)(ピー※連続音)

1段~5段まで フルラインナップ

3

NHS・NHP・NHL はお客様の運用 スタイルに合わせて様々な表示が可能です。 ※段数および表示灯色の変更は、ご注文時のみの対応となります。 ※ご購入後の変更は、弊社技術修理相談窓口までご相談ください。 ※同色の個別制御は対応しておりません。



さまざまな環境に取付けが可能です。



1



■ モデルコード

フロント部のスイッチで

表示灯点滅/点灯動作・ブザー 鳴動を停止し通常動作に戻します。

表示灯の点灯、ブザー鳴動のテスト

④ ボリューム設定 スイッチ

ブザー音量の調整を行います。

① クリアスイッチ

② リヤットスイッチ

③ テストスイッチ

製品を再起動します。


各種操作が簡単に行えます。

NHL-3FB1-RYG

S: φ25 タイプ 1: 1 段仕様 LED ユニット色 R: 赤● P: φ40 タイプ 2: 2 段仕様 (上股から) Y: 黄● L: φ60 タイプ 3: 3 段仕様 4: 4 段仕様 B: 青●

高操作性のスイッチでカンタン操作



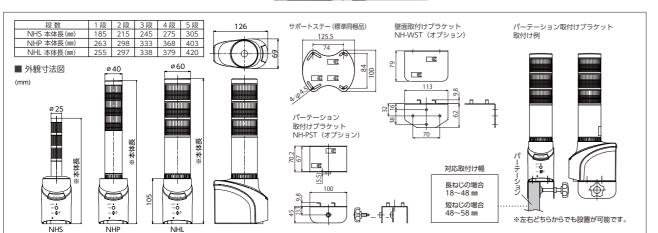

多彩な監視機能に対応

PING監視

最大24ノードの死活監視が可能です。ノード までの回線異常や監視対象機器からの応答 を得られない場合は、表示灯が異常と判断し、 光と音でいち早く管理者に知らせます。

対象24ノードのうち4ノード(13~24

ノード目)のみ監視周期・送信個数を個

お客様のアプリケーションに送信コマンドを追

加作成して頂くことにより、アプリケーションの

稼働状況まで監視する事が可能です。

別に設定することができます。



variable-bindings まで判別する

ことができます。

· 16グループ(1グループ4ノード)の 登録が可能です。

自己診断機能

本体前面のテストスイッチでネットワークから の制御なしで、簡単に表示灯機能、ブザー機 能の動作チェックを行うことができます。

SOCKET通信

SNMPv1·v2c

SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器


(UPS、プリンタ、ルーター、スイッチなど)から

のSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生

と、光と音でいち早く管理者に知らせます。

SLMP・MCプロトコル対応。 CC-Link IE フィールドネットワークに 簡単に接続できます。

CC-Link IE フィールドネットワーク内 のPLCに対して定期的にコマンド送信 を行い、取得したデバイスデータに応じ て光・音・メール・トラップなどでお知ら せします。

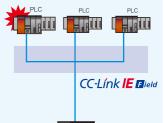

豊富な通信コマンド

RSH

RSHで制御可能

汎用プロトコルであるRSHで簡単に制御 が可能です。ネットワーク統合管理ソフトや、 様々な監視ツールなどのイベント情報をト リガーにして、簡単に表示灯の占灯・占減・ ブザー鳴動が可能です。

イベント発生 コマンド実行(赤・黄・緑 点灯 ブザー吹鳴)

RSH の場合: rsh 192.168.10.1 -l root alert 111001



PHN互換コマンドに対応

2バイトのコマンドで制御可能です。 ※ NHE-3FB·NHC-3FB·NHM-3FB·PHN-3FBE1と互換可能です。※ 一部機能が制限されます。

イベント発生: コマンド実行(赤・黄・緑 点灯 ブザー吹鳴) PHN互換コマンドの場合: 0x57,0x17

PNSコマンドに対応(新規)

PNSコマンドを使用することで、全ての報知パターン が制御可能になります。 ※PNSコマンドは当社の独自コマンドです。

イベント発生: コマンド実行(赤・黄・緑 点灯 ブザー吹鳴) PNSコマンドの場合: 0x58,0x58,0x53,0x00,0x00,0x06,0x01, 0x01,0x01,0x00,0x00,0x01

SLMP シームレス通信 SLMP対応機器

詳細な通報機能の設定

最大8件(選択)にメール送信

多彩なイベントに応じた件名・本文が作成で きます。充実したメール認証機能でセキュリ ティ性に優れています。

メール送信



SNMP v2c

SNMP TRAP送信 最大8ヶ所まで送信が可能です。

簡単な設定・更新

Webブラウザ上でIPアドレスを含む細かな本体 設定が可能です。ファームウェアのバージョン アップを遠隔で行う事ができます。 ※お客様の環境設定に依存します。



▲Web設定画面

DHCPに対応

DHCPクライアント機能に対応しDHCPサーバから IPアドレスが割り当てられるようになりました。

PNS-Manager (設定ソフトウェア)

PNS Manager は NHL・NHP・NHS の設定 ソフトウェアで、ネットワーク上に複数台設置 されている状態でそれぞれのネットワーク設定 の確認および変更を行うことができます。 ※購入者専用ページよりダウンロード可能です。



▲設定画面

対応OS Windows XP/Vista/7 LAN環境 10BASE-T/100BASE-TX UDPが動作していること ソフトウェア .NET Framework3.5以上 対応機種 NHL NHP NHS

ネットワーク経由の信号を光と音で表示

Signal Tower

インターフェースコンバータ

PHN-3FBE1-RYG

オープン価格

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.jp/rent.html







LAN






- ●3色の信号灯一体型
- ●エラー時の復帰が簡単

PHII-Manager





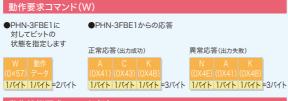

動作状態要求二	Iマンド(R)
●PHN-3FBE1の	R
現在の比能を	(0,450)

要求します 1バイト=2バイト

●PHN-3FBE1 1バイト 1バイト =2バイト

PHIN	PHN-3FBETの動作データ内試									
	表示灯 点滅	ブt		表示灯 点灯						
	緑 帯 赤	ピーピー	ピピピ	緑 帯 赤						

●データ例

各ビットをセットすると動作を開始し、クリアすると動作を停止します。 ブザーのピーピーとピピピをを同時にセットするとピピピが優先されます。

詳細は取扱説明書をご覧ください。

信号灯をパソコンで直接制御

パソコン制御信号灯

PHE-3FBE1-RYG

オープン価格

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.jp/rent.html















THE STATE OF THE S

JI JI

USBで接続機器からの信号を表示

USB 信号灯

PHU-3-RYG PHU-3-RYB

オープン価格

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.jp/rent.html







- USB 接続による3色表示灯
- USB バスパワー給電採用
- 制御用コマンドを標準添付



ヘッダー	1バイト	1 P @[40H]			ト @[40H]			г		大灯の動作	番号一	覧表
ID	2バイト	??[3FH、 ンドを実行	識別番号 (初 3FH]は、製品 fさせることが で使用ください。		リレー No. 1 2	動 LEDユニッ						
コマンド	1バイト	1[31H]·	…リレーOFF …リレーON …IDを設定			3 4 5	Jザー1(b	לללליי	•)吹鳴			
データ	2バイト	入力例 文字 (AS ビットテ リレーN 上記例では	学(ASCIIコード) 2[32H] >[3EH] シトデータ 001100 <mark>1</mark> 00011 <mark>111</mark> 1					LEDユニッ LEDユニッ -1と2を同 、ブザー1が ユニットに。 作動させな	ット 黄 ット 緑 ット 緑 時に作動 点灯と点	点滅点滅動させた		
エンコード	1バイト	![21H]						のユニット; ります。	が点灯す	る場合		

専用制御コマンドを使用した制御方法(例) 黄のみ点灯 phu alert [port #]0100 緑のみ点灯 phu alert [port #]0010 青のみ点灯 phu alert [port #]0001 赤のみ点灯・ボップアップに『確認してください』を表示 phu alert [port #] -m 確認してください1000 赤のみ点灯・Cドライブ内の『alarm.wav』ファイルを再生 phu alert 【port #】 -w c:¥alarm.wav 1000 ※【port #】にはPHU型が認識されているボート番号を入力します。ボート番号はデバイスマネージャー等でご確認ください。 専用制御コマンドを使用しない制御方法(例) PHU-3は、COMポートに接続された機器として認識されます。(仮想COMポート)

PHU-3が接続された仮想COMポートに対し、以下の8bitのコマンドを、送信していただくこ とで、LEDユニットの点灯を制御することができます。※1

۲	PHU-3-RYG C、亦巴LEDと緑巴LEDを点灯させたい場合(例)												
<通信設定(仮想COM)>				HEX 0 5					5				
	Bitレート データ長	19200bps 8bit		バイナリ	0	0	0	0	0	1	0	1	
	バリティ ストップピット フロー制御	なし 1 bit なし	未使用 青色LED 0:消灯 /1:点灯 ====================================										
				黄色LED 赤色LED	0:3	肖灯 肖灯	/1:点	灯 = 灯 =					
	Windows & C	10~ 水井長中の1		ライバたインバ	7	ara a	たは田	1.4-16	407	+			

- ※2 点滅動作は指定できません。PCなどUSBホスト機器側で、点灯・消灯の制御を行ってください。 ※3 PHU-3-RYGは赤黄緑、PHU-3-RYBは赤黄青がそれぞれ制御できます。
- ●専用ドライバおよび専用制御コマンドは購入後に購入者専用ホームページよりダウンロードが可能です。
- (動作保証OS Windows 2000,XP,Vista,7)

 ◆本製品を1台のパソコンに対して複数台接続した場合、正しく動作しない場合があります。

製品連携パートナー一覧(2013年10月現在)

WebSAM

BOM

セイ・テクノロジーズ株式 サーバー監視ソフト BOM for Windows

MKI.

















Operations Manager







A

#式会社セイノー情報サービス

株式会社セイノー情報サービス システム運用・監視ツール












NTT コムテクノロジー株式会社 オープンソース ICT 運用監視 マネージメントシステム









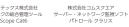





中央電子株式会社 SNMP マネージャ LANSCOPE II







統合管理運用ツール NAS Center Net-ADM

nuri





ZBX

SII **(**

SIGNAlert









POWLI

OMRON

SmartCS

システムズ株式会社 ネットワーク管理コンソールサーバ SmartCS

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社 無停電電源装置 (UPS) FREQUPS フレックアプス

DressUP

Cockpit

E AVAL NAGASAKI

#式会社アバール長崎

総合通報管理システム TELstaff

日立ソリューションズ

TEĽSťaff-



OKIソフトウェア

enjoy. CRM II

CI



NTT SOFT

CTBASE/SignalPro





(UNITIKA

U. I. S.

DIRECT-EA メッセージエージェント





Amazon Web Services アマゾンウェブサービス










状態確認と制御が行えます











CENTURY SYSTEMS Panasonic





SOPHOS

sophos anti-virus

sanKen

SCADA/HMI 開発用ソフト モニターメーカー看太郎 32 (SNMP エージェントモジュール)





離れた場所からネットワーク監視表示灯の

専用アプリ「SignalTower app」をインストールする 事で、遠隔地の表示灯(NHS·NHP·NHI)の状態を 手元で確認できるほか、表示灯やブザー制御が行え ます。また、NHL・NHP・NHSとSignal Tower app を組み合わせ、プレゼンタイマーとしてもご使用いた だけます。

5 6

ネットワークの状態監視を フレキシブルに制御

MInterface Converter ****

インターフェースコンバータ


NBM-D88

オープン価格

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.ip/rent.html



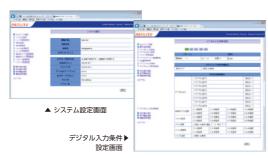

NEW



- デジタル入力 8点 デジタル出力 8点搭載
- 幅広いコマンドに対応
- PING を用いて死活監視が可能
- 端子台はすべてスクリューレス対応
- デジタル入力の検知条件を設定可能
- USB メモリでのログ取得が可能

●簡単な設定・更新

取扱説明書」を参照ください。


Webブラウザ上でIPアドレスを含む詳細な本体 設定、デジタル出力やクリア操作の実行、ファー ハウェアのバージョンアップやコンフィグデータ の読み書きを遠隔でおこなうことができます。 また、PNS Managerから、ネットワーク設定の変 更をおこなうことができます。 PNS Managerの使用方法は「PNS Manager



● サーバラックへ取付可能

サーバラック取付用アングル NBM-ANG (オプション) オープン価格




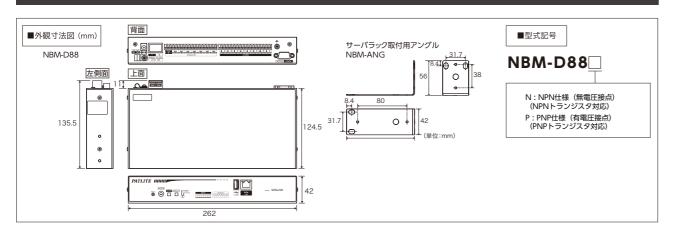

監視機能



PING 監視

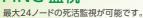



トラップ受信機能

SNMPマネージャ機能を搭載しています。

variable-bindings まで判別することができます。 ・16グループ(1グループ4ノード)の登録が可能です。



アプリケーション監視

アプリケーションの送信コマンドによる死活監視が可能です。 (最大4ノード)

- サーバの監視
- プリンタの異常検知
- サーバ・PC内の アプリケーション監視 など



0 0 TT

コマンド送信



RSH コマンドを送信 (8 件) イベントに応じたRSHコマンドを作成できます。



SNMP トラップ送信 (8 件) イベントに応じたSNMPトラップの送信が可能です。




SOCKET 送信

最大30バイトのコマンドの送信が可能です。



最大8件のメール送信

イベントに応じた件名・本文が作成できます。 POP・SMTP認証に対応しています。

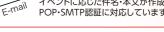

- ネットワーク対応機器の制御

● 監視サーバへのイベント通知 ● PHN/PNSコマンドを送信 など

コマンド制御



RSH で制御可能

汎用プロトコルであるRSHでデジタル出力の



SOCKET 通信

PHN互換コマンドに対応

2バイトのコマンドでデジタル出力を制御できます。

PNSコマンドに対応 (新規)

PNSコマンドを使用することでデジタル出力を制御できます。

- サーバからのコマンド制御
- PHN/PNSコマンドを受信 など



※PHN/PNSコマンドは当社独自の制御コマンドです。

入出力



デジタル入力8点



デジタル出力8点

入力端子台8点、出力端子台8点を持ち、接点入力を持つ 機器を、それぞれ独立して制御をおこなうことが可能です。



24V電圧出力を1点搭載しています。 回転灯や音声機器など、さまざまな報知機器



USBメモリでのログ取得が可能です。 USBメモリで設定の取得/反映が可能です。



- センサ等からの接点入力 ● 報知機器等への接点出力
- 接点出力を使った制御 など



条件設定機能

デジタル入力の検知条件を設定することが可能です。

継続時間条件

入力時間の経過に合わせた 出力条件を設定

AND条件

入力チャンネル数に合わせた 出力条件を設定

回数条件

入力回数の増加に合わせた 出力条件を設定

検知条件が揃ったときの動作を設定することで、さまざまな 環境や用途でご使用いただけます。

(温度センサを使った設定温度別の報知、エリア別赤外線センサ情 報の報知など)

● 継続時間条件、AND条件、回数条件の設定が可能です。

条件設定機能を使って行える動作 デジタル出力制御 デジタル出力をONもしくはOFFにする

2 2 2 1 E III 2 1 E I)
RSHコマンド送信	リモートシェルコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
ソケット送信	PHN/PNSコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
トラップ送信	SNMPトラップを設定したアドレスの機器に送信する
メール送信	設定したメールサーバへメールを送信する

8

幅広いプロトコルに対応した インターフェースコンバータ

インターフェースコンバータ

PHN-D88

オープン価格

評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.jp/rent.html
















MIInterface Converter





背面

■外観寸法図 (mm)

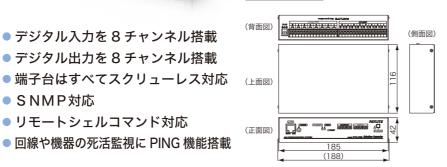

パソコンで電気製品を自在に制御

インターフェースコンバータ

PHC-100A

オープン価格

- 出力端子にスクリューレス端子を採用
- パソコンの RS-232C ポートとストレートケーブルで配線可能
- 簡単な通信プロトコルでソフトの負担を軽減
- ※本製品は、パソコンの RS-232C ポートからデータを出力する プログラムを作成する知識が必要です。





デジタル入力を8チャンネル搭載

● デジタル出力を 8 チャンネル搭載

● リモートシェルコマンド対応

SNMP対応



対応

J-ALERT





評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧下さい。 https://www.patlite.jp/rent.html

LAN からの機器制御を可能に リレー出力・シリアル出力のコンバータ

インターフェースコンバータ




- RS-232C 機器を接続
- サーバモード / クライアントモード
- 10BASE-T/100BASE-TX 自動切替対応

インターフェースコンバータ PHN-R





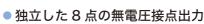

- 接点容量 3A (AC125V/DC30V)
- ●スクリューレス端子採用
- 10BASE-T/100BASE-TX 自動切替対応

ネットワーク対応機器を簡単に制御

NH シリーズ用 機能拡張オプションソフト (別売)

PRSH for Windows

Windows ベースの RSH プログラムに、PATLITE 独自のコマンド拡張機能を加え、 より安定した動作と機能を有する専用ソフトです。

アラートの一斉発生が起因によるコマンドフリーズをコマンド timeout で回避させ たり、画面上でのみ確認が可能だった表示灯のログも、コマンド log でリダイレクト (>) を行えばテキストファイルへの書出しも可能となりました。その他にも運用を支援す る為の拡張機能を多数付加しました。

- ・表示灯の動作確認【test】 ・表示灯の点灯・点滅【alert】
- · ブザーの ON · /OFF【alert】 ・表示灯の検索【search】 表示灯の状態取得【status】
- ・動作の一斉クリア【clear】
- NH シリーズ ファームウェア Ver.1.04 以前では★印の機能は利用できません

イルにした物をそのまま使用できます。

コマンド実行を許可するユーザ名を指定します。

・リスト―斉制御【-list】

一斉に同じ制御を行う。

・ユーザ名【-user or -I】

予め作成された IP アドレスリストトの表示灯に対して

search コマンドで検索した情報をリダイレクトでファ

・リトライ【-retry】

コマンド実行に失敗した時のリトライ回数を指定します。

Windows 2000 Professional (32bit OS) Windows XP Home Edition (32bit OS)

Windows 7 各 Edition(32bit.64bit OS)

Windows XP Professional (32bit OS)

Windows Vista (32bit OS)

・簡単 SNMP モード【-snmp】

簡単なコマンド記述で、RSH ではなく SNMP set で 制御が可能です。

★シングルポート通信【-single or -s】 通常2本(ポート)で生成される通信路を、1本(ポート) で実行させます。

・タイムアウト【-timeout or -tout】 定時間、表示灯から応答が無ければ実行コマンドを終

・コマンド実行時刻指定【-at】

hh 時 /mm 分 /ss 秒 (24h) と指定した時刻になると表 示灯へコマンド実行を行います。

・遅延秒数指定【-in】

製品型式: PMN-WIN/PMS-WIN (オープン価格)

● 適合機種: NH シリーズ ファームウェア Ver.1.04 以降。

詳しくは弊社技術修理相談窓口までお問い合わせください。

実行を要求してから、指定秒数後に表示灯へコマンド を実行させます。

disc

● 本製品をインストールする PC1 台に対して 1 ライセンスのご利用が可能です。 ● FTN-D88A80・PHN-D88 での使用時は一部機能が制限されます。

Windows 2000 Server (32bit OS)

PATLITE

NHシリーズファームウェアの更新にはお客様登録(無償)が必要です。

Windows 2000 Advanced Server (32bit OS)

Windows Server 2003, Standard Edition (32bit, 64bit OS)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (32bit OS)

Windows Server 2008 各 Edition(32bit,64bit OS) Windows Server 2012

・sleep **コマンド【sleep】** 待機時間を指定するコマンドで、シェルプログラム等 作成時に、何もせず時間の経過を待たせたい時に利用

緊急メールの受信を見逃さない!

メールチェックの手間、煩わしさを解消。 緊急連絡の周知徹底、対応の迅速化を可能にします。

パトメールとは?

事前登録しておいた件名、送信元メールアドレスをチェックし、それらのメール着信の時だけ表示灯 /信号灯に信号を送り、光と音の動作制御を行うソフトウェアです。 遠くにいても、日と耳でメールの緊急性や送信者の識別ができ、様々な用途で活用いただけます。

指定の携帯雷話にも着信確認メールを送る事も可能です。

●PC から離れた場所(屋内)に複数台設置する場合



ネットワーク通信機種対応 緊急メールチェッカー パトメールN

製品型式:PMN-WIN 対応機種:ネットワーク監視表示灯

●パソコンの周辺に信号灯を設置する場合



シリアル通信機種対応 緊急メールチェッカー パトメール 5

製品型式:PMS-WIN 対応機種:パソコン制御信号灯 PHE-3FBE1 (別売)

仕様・動作環境

		パトメールN	パトメールら		
	作動信号灯	ネットワーク 監視表示灯 NH シリーズ	制御信号灯		
	メールチェック間隔 **1	10~9	999秒		
	信号灯使用台数	1~5台	1台		
	通知可能携帯電話数 ※2	1~2	00台		
仕	メールアドレス・件名設定件数	1~5	00 件		
様	メールアドレス・件名の優先順位設定 ※4	可			
	受信履歴保存期間	1~31 日			
	信号灯毎の動作設定	1	ij		
	信号灯リセット機能 **5	(ハードリセットお	り よびソフトリセット		
	信号灯接続確認機能 **6	あり(自動	および手動)		
	ログファイル参照機能	あ	り		
動作環境	対応 OS *7	Windows 200 Windows Windows XP Pro Windows Vista	XP Home ofessional (推奨		
境	ハードディスク	200MB J	以上の空き		
	メモリ	256MB 以上	(512MB 以上推奨		
	対応プロトコル	POP3	IMAP4		

	大 坦	11138	
	項 目	設定範囲	デフォルト値
	メールチェック間隔	10~999秒	10
	対応メールサーバプロトコル	POP3,IMAP4	POP3
	対応ポート番号	0~65534	110
	ログ履歴 保存期間	1~31日	10
Ī			

10

9